SAMSUNG

SGH-C170 Ghidul Utilizatorului

• În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele descrieri din acest ghid pot să nu corespundă exact cu telefonul dvs.
• În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13861A
Romanian. 05/2007. Rev.1.0

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Scoateți capacul bateriei şi inserați cartela SIM.

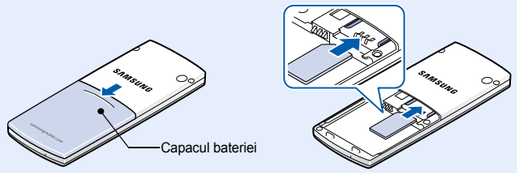

2. Instalați bateria şi puneți la loc capacul.

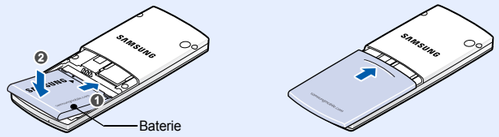

Încărcarea bateriei

1. Conectați adaptorul de voiaj furnizat.

2. Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul.

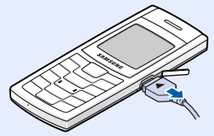

Notă: Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Prezentarea telefonului şi funcțiile tastelor

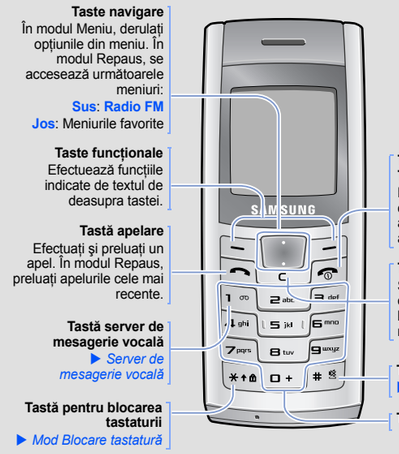
Taste navigare
În modul Meniu, derulați opțiunile din meniu. În modul Repaus, se accesează următoarele meniuri:
Sus: Radio FM
Jos: Meniurile favorite
Taste funcționale
Efectuează funcțiile indicate de textul de deasupra tastei.
Tastă apelare
Efectuați și preluați un apel. În modul Repaus, preluați apelurile cele mai recente.
Tastă server de mesagerie vocală
▶ Server de mesagerie vocală
Tastă pentru blocarea tastaturii
▶ Mod Blocare tastatură
Tastă Pornire/ Terminare
Porniți sau opriți telefonul când o țineți apăsată. De asemenea, terminați un apel.
Tastă Anulare/Ștergere
Ștergeți caractere de pe ecran. Readuceți afișajul la nivelul anterior din meniu.
Tastă mod Silențios
▶ Mod Silențios
Taste alfanumerice

Mod Silențios	În modul Repaus, țineți apăsat # pentru a dezactiva toate sunetele telefonului. Pentru a ieşi, țineți din nou apăsată această tastă.
Server mesagerie vocală	În modul Repaus, țineți apăsat **1** pentru a accesa serverul de mesagerie vocală.
Mod Blocare tastatură	Blocați tastatura, când țineți apăsată *, pentru a preveni apăsarea accidentală a tastelor. Pentru deblocare, apăsați tasta funcțională **Debloc.**, apoi această tastă.
SOS mod	Apăsați **C** de patru ori când tastatura este blocată pentru a trimite un mesaj SOS către numere prestabilite. Odată ce s-a trimis mesajul SOS, telefonul va trece în modul SOS şi va primi apeluri numai de la destinatarii înregistrați. La primirea unui apel de la destinatarii mesajului SOS, telefonul va răspunde automat la apel. Apăsați pentru a ieşi din modul SOS.

Ecran

Telefonul este în modul Repaus când nu sunteți în timpul unui apel sau când nu utilizați unul dintre meniuri. Pentru a apela un număr de telefon, trebuie să fiți în modul Repaus.

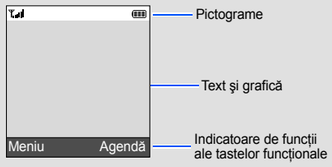

Telefonul afişează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Pictogramă	Descriere
	Puterea semnalului primit
	Mod Blocare tastatură
	Apel în curs
	În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri, cu excepția apelurilor de urgență
	Rețea GPRS
	Rețea în roaming
	Mod Silențios
	Soneria de apel setată pe vibrație
	Caracteristica de redirecționare a apelurilor este activă
	Mesaj text nou
	Mesaj vocal nou
	Setare alarmă
	Nivel de încărcare a bateriei

Pornirea sau oprirea telefonului

1. Țineți apăsat mai mult de o secundă pentru a porni telefonul.
2. Dacă apare mesajul privind ora şi data, apăsați tasta funcțională **Da** şi stabiliți setările de oră şi de dată urmând instrucțiunile de pe ecran.
3. Pentru a opri telefonul, țineți apăsat pentru mai mult de două secunde.

Schimbarea limbii de afişare

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Setări telefon** → **Limbă**.
3. Selectați o limbă.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă şi un număr de telefon, apoi apăsați .
2. Când doriți să terminați apelul, apăsați .

Răspunsul la un apel

1. Când sună telefonul, pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta funcțională **Accept.** sau .
   Pentru a refuza apelul, apăsați tasta funcțională **Refuz** sau .
2. Când doriți să terminați apelul, apăsați .

Reglarea volumului

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Setări tonuri** → **Volum sonerie**.
3. Pentru a regla nivelul volumului, apăsați tastele de navigare.
4. Apăsați tasta funcțională **OK**.

Schimbarea unui ton de apel pentru apeluri

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Setări tonuri** → **Ton apel**.
3. Selectați un ton de apel.

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați .
2. Apăsați tastele de navigare pentru a derula la numărul dorit.
3. Apăsați pentru a apela numărul.

Utilizarea meniurilor

În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu** pentru a intra în meniul principal.

Etichetele din colțurile din partea inferioară a ecranului arată funcțiile curente ale tastelor funcționale. Apăsați tasta funcțională din stânga ( ) sau tasta funcțională din dreapta ( ) pentru a efectua funcția indicată.

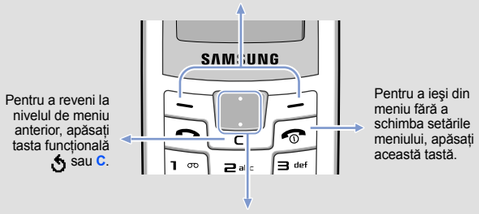
Pentru a reveni la nivelul de meniu anterior, apăsați tasta funcțională sau C.
Pentru a ieşi din meniu fără a schimba setările meniului, apăsați această tastă.

Folosiți tasta **Jos** ca şi scurtătură pentru a accesa meniul ales. **Sus** este fixată ca şi scurtătură pentru **Radio FM**.

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Setări telefon** → **Scurtături**.
3. Selectați **În jos**.
4. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Pentru a selecta sau a modifica un meniu sau o caracteristică:

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Apăsați Tastele de navigare pentru a ajunge la un meniu dorit, apoi apăsați tasta funcțională **Select.**
3. Dacă meniul conține submeniuri, îl puteți găsi pe cel dorit apăsând Tastele de navigare. Pentru a intra în submeniu, apăsați tasta funcțională **Select.**
   Dacă meniul selectat conține submeniuri suplimentare, repetați acest pas.
4. Apăsați Tastele de navigare pentru a găsi setarea dorită.
5. Pentru confirmarea setării alese, apăsați tasta funcțională **Select.**

Harta meniurilor

1. **SIM AT***
2. **Listă apeluri**
   - 2.1 Apeluri pierdute
   - 2.2 Apeluri primite
   - 2.3 Apeluri efectuate
   - 2.4 Ştergere toate
   - 2.5 Durată apel
   - 2.6 Cost apel*
3. **Servicii rețea**
   - 3.1 Redirecționare apel
   - 3.2 Blocare apel
   - 3.3 Apel în aşteptare
   - 3.4 Selectare rețea
   - 3.5 Identitate apelant
   - 3.6 Grup restrâns de utilizatori
4. **Setări tonuri**
   - 4.1 Ton apel
   - 4.2 Volum sonerie
   - 4.3 Tip alertă apeluri
   - 4.4 Ton tastatură
   - 4.5 Volum tastatură
   - 4.6 Ton mesaj
   - 4.7 Alertare în timpul unui apel
   - 4.8 Tonuri suplimentare
5. **Mesaje**
   - 5.1 Primite
   - 5.2 Trimise
   - 5.3 Scrie nou
   - 5.4 Modele
   - 5.5 Setări
   - 5.6 Mesaje SOS
   - 5.7 Ştergere toate
   - 5.8 Stare memorie
   - 5.9 Mesagerie vocală
   - 5.0 Difuzare
6. **Divertisment**
   - 6.1 Navigator WAP
   - 6.2 Sunete
   - 6.3 Imagini
   - 6.4 Ştergere toate
   - 6.5 Stare memorie
7. **Planificator**
   - 7.1 Alarmă
   - 7.2 Calendar
   - 7.3 Ora şi data
   - 7.4 Calculator
   - 7.5 Listă activități
   - 7.6 Notă vocală
   - 7.7 Schimb valutar
8. **Radio FM**
9. **Setări telefon**
   - 9.1 Setări ecran
   - 9.2 Mesaj de întâmpinare
   - 9.3 Număr propriu
   - 9.4 Limbă
   - 9.5 Securitate
   - 9.6 Setări suplimentare
   - 9.7 Scurtături
   - 9.8 Resetări

În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Agendă**.

1 Căutare
2 Înregistr. nouă
3 Căutare grup
4 Editare grup
5 Apelare rapidă
6 Ştergere toate
7 Stare memorie
8 SDN*

* Se afişează numai dacă este acceptat de către cartela SIM.

Introducere text

Schimbarea modului de introducere a textului

Într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta funcțională din dreapta până când apare indicatorul modului de introducere dorit:

- T9 : Mod T9
- A : Mod ABC
- 1 : Mod Numeric
- Nimic: Mod Simbol

Mod T9

1. Apăsați de la **2** la **9** pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru o literă.

   Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsați tastele **7**, **2**, **5**, **8** şi **8**.

   T9 intuieşte cuvântul pe care îl tastați şi poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsați.
2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere.
3. Când cuvântul se afişează corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați **0** pentru a afişa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsat.

   De exemplu, pentru *Ea* şi *Da* utilizați **3** şi **2**.
4. Apăsați # pentru a insera un spațiu şi introduceți cuvântul următor.

Mod ABC

Apăsați tastele etichetate cu caracterele dorite:

- o dată pentru primul caracter

- de două ori pentru al doilea caracter

- ş.a.m.d.

De exemplu, apăsați de trei ori **2** pentru a introduce "C" şi de două ori **5** pentru a introduce "K".

Mod Numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Mod Simbol

Apăsați tastele numerice corespunzătoare simbolului dorit şi apăsați tasta funcțională **OK**. Puteți apăsa tastele de navigare pentru a afişa mai multe simboluri.

Sfaturi pentru introducerea textului

- Pentru a muta cursorul, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsați **C**. Pentru a şterge ecranul, țineți apăsată tasta **C**.
- Pentru a introduce un spațiu între caractere, apăsați #.
- Pentru a comuta între majuscule şi minuscule în modul T9 sau în modul ABC, apăsați *.
- Pentru a introduce semne de punctuație în modul T9 sau în modul ABC, apăsați **1**.

Trimiterea unui mesaj SMS

1. În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.
2. Selectați **Mesaje** → **Scrie nou**.
3. Introduceți textul mesajului.
4. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** şi adăugați elemente utilizând opțiunile următoare:
   - **Adăugare obiecte**: adăugați sunete, imagini sau imagini animate.
   - **Adăugare modele**: adăugați modele text.
   - **Adăugare ag. tel.**: adăugați contacte în Agenda telefonică.
   - **Adăugare favorite**: adăugați elemente favorite.
5. Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** şi selectați **Numai trimitere**, **Salvare şi trimitere** sau **Numai salvare**.
6. Dacă selectați **Salvare şi trimitere** sau **Numai salvare**, selectați o locație din memorie.
7. Introduceți un număr de destinație şi apăsați tasta funcțională **OK**.

Referințe rapide despre caracteristici

Această secțiune oferă explicații pe scurt privind caracteristicile telefonului.

Caracteristică	Descriere	Selectați
Găsirea unui contact	Căutați contacte în Agenda telefonică.	Agendă > Căutare
Adăugarea unui contact nou	Adăugați un contact nou în Agenda telefonică.	Agendă > Înregistr. nouă
Căutare grup	Căutați contacte din Agenda telefonică în grupuri de apelanți.	Agendă > Căutare grup
Schimbați proprietățile unui grup de apelanți	Selectați un ton de apel pentru apeluri şi mesaje primite de la membrii unui grup. De asemenea, schimbați denumirea grupului.	Agendă > Editare grup
Apelare rapidă	Asociați numere de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru opt dintre numerele cel mai frecvent apelate.	Agendă > Apelare rapidă
Ştergere contacte din Agenda telefonică	Ştergeți toate înregistrările din Agenda telefonică care sunt stocate în memoria telefonului, pe cartela SIM sau pe ambele.	Agendă > Ştergere toate
Stare memorie pentru Agenda telefonică	Vizualizați numărul total de contacte din Agenda telefonică din memoria telefonului sau de pe cartela SIM.	Agendă > Stare memorie
SDN (Numere apelare servicii)	Accesați lista cu numere de servicii alocate de furnizorul de servicii, dacă este suportată de cartela dvs. SIM.	Agendă > SDN

Caracteristică	Descriere	Selectați
Utilizarea serviciului SIM	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > SIM AT
Vizualizarea apelurilor recente	Vizualizați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Listă apeluri > Apeluri pierdute, Apeluri primite, Apeluri efectuate
Ştergerea apelurilor recente	Ştergeți jurnalele de apeluri din fiecare tip de apel sau toate jurnalele odată.	Meniu > Listă apeluri > Ştergere toate
Afişarea duratei apelului	Vizualizați durata apelurilor recente pe care le-ați efectuat şi le-ați primit. De asemenea, resetați contorul de timp.	Meniu > Listă apeluri > Durată apel
Afişarea costului apelurilor	Vizualizați costul apelurilor.	Meniu > Listă apeluri > Cost apel
Servicii de rețea	Accesați serviciile de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Servicii rețea
Selectați tonul de apel şi volumul	Selectați un ton de apel pentru apelurile primite sau un nivel al volumului.	Meniu > Setări tonuri > Ton apel, Volum sonerie
Tip alertă apeluri	Selectați un tip de alertă pentru soneria de apel.	Meniu > Setări tonuri > Tip alertă apeluri

Caracteristică	Descriere	Selectați
Selectare ton taste	Selectați un ton pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.	Meniu > Setări tonuri > Ton tastatură
Selectare volum taste	Reglați volumul tastelor.	Meniu > Setări tonuri > Volum tastatură
Selectare ton mesaj	Selectați tonul de apel de alertare pentru mesajele SMS şi mesajele difuzate care se primesc.	Meniu > Setări tonuri > Ton mesaj
Alertare în timpul unui apel	Setați telefonul să vă avertizeze când, în timpul unui apel, primiți un mesaj nou sau se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.	Meniu > Setări tonuri > Alertare în timpul unui apel
Tonuri suplimentare	Setați tonuri suplimentare pentru telefon.	Meniu > Setări tonuri > Tonuri suplimentare
Citirea mesajelor SMS	Citiți mesajele primite sau trimise.	Meniu > Mesaje > Primite, Trimise
Trimiterea mesajelor SMS	Creați şi trimiteți mesaje către alte telefoane mobile.	Meniu > Mesaje > Scrie nou
Modele de mesaje	Predefiniți modele ale mesajelor utilizate frecvent.	Meniu > Mesaje > Modele
Opțiuni pentru mesagerie	Configurați opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.	Meniu > Mesaje > Setări

Caracteristică	Descriere	Selectați
Mesaje SOS	Activați caracteristica pentru mesajul SOS. Introduceți destinatarii şi selectați modul de repetare.	Meniu > Mesaje > Mesaje SOS
Ştergerea mesajelor	Ştergeți mesaje din fiecare cutie de mesaje sau toate mesajele simultan.	Meniu > Mesaje > Ştergere toate
Starea memoriei pentru mesaje	Verificați informațiile despre memoria pentru mesaje.	Meniu > Mesaje > Stare memorie
Mesagerie vocală	Accesați serverul de mesagerie vocală şi ascultați mesaje în rețea.	Meniu > Mesaje > Mesagerie vocală
Mesaj difuzat	Schimbați setările pentru serviciu şi accesați mesajele difuzate.	Meniu > Mesaje > Difuzare
Navigator Web	Lansați şi configurați navigatorul Web.	Meniu > Divertisment > Navigator WAP
Accesarea fişierelor media	Accesați sunete sau imagini din memoria telefonului.	Meniu > Divertisment > Sunete, Imagini
Ştergerea tuturor fişierelor media	Ştergeți sunete sau imagini din fiecare cutie media sau toate fişierele media simultan.	Meniu > Divertisment > Ştergere toate
Starea memoriei pentru divertisment	Verificați volumul memoriei utilizate pentru sunete şi imagini.	Meniu > Divertisment > Stare memorie
Alarmă	Setați o alarmă care să sune la o anumită oră.	Meniu > Planificator > Alarmă

Caracteristică	Descriere	Selectați
Calendar	Țineți evidența planificărilor zilnice sau lunare.	Meniu > Planificator > Calendar
Ora şi data	Setați manual ora şi data curente.	Meniu > Planificator > Ora şi data
Calculator	Efectuați funcții aritmetice de bază.	Meniu > Planificator > Calculator
Listă activități	Creați o listă de activități şi asociați un termen limită pentru fiecare activitate.	Meniu > Planificator > Listă activități
Notă vocală	Înregistrați note vocale şi ascultați-le.	Meniu > Planificator > Notă vocală
Convertor valutar	Efectuați conversii valutare.	Meniu > Planificator > Schimb valutar
Radio FM	Ascultați muzică sau ştiri prin radioul FM din telefon.	Meniu > Radio FM
Setări ecran	Schimbați setările pentru ecran şi pentru lumina de fundal.	Meniu > Setări telefon > Setări ecran
Mesaj de întâmpinare	Introduceți mesajul de întâmpinare care va fi afişat la pornirea telefonului.	Meniu > Setări telefon > Mesaj de întâmpinare
Verificați propriile numere de telefon	Verificați numerele dvs. de telefon sau asociați-le un nume.	Meniu > Setări telefon > Număr propriu
Limba de afişare	Selectați o limbă care să fie utilizată pentru textul de pe ecran.	Selectați > Setări telefon > Limbă

Caracteristică	Descriere	Selectați
Securitate	Protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate.	Meniu > Setări telefon > Securitate
Mobile tracker	Urmăriți telefonul atunci când este furat sau pierdut. Când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM, telefonul va trimite automat familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire. Această caracteristică poate fi indisponibilă datorită anumitor caracteristici acceptate de furnizorul de servicii.	Meniu > Setări telefon > Securitate > Mobile Tracker
Setări suplimentare	Setați caracteristica de reapelare automată sau metoda de răspuns.	Meniu > Setări telefon > Setări suplimentare
Scurtături pentru meniuri	Setați tastele de navigare ca şi scurtături pentru a accesa direct meniurile favorite.	Meniu > Setări telefon > Scurtături
Resetarea telefonului	Resetați telefonul la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări telefon > Resetări

Măsuri importante de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Conduceți atent în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi vehiculul.

Oprirea telefonului la alimentarea maşinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Oprirea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală, cât şi periculoasă.

Oprirea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele şi alte instituții de sănătate pot utiliza echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, ceea ce le poate afecta performanțele.

Reglementări speciale

Urmați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă şi închideți telefonul dacă utilizarea acestuia este interzisă.

Rezistență la apă

Telefonul nu este antiacvatic. Păstrați-l uscat.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați . Nu terminați apelul, până când nu aveți permisiunea de a o face.

Copiii mici şi telefonul

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai baterii şi accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căşti şi cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă.

ATENȚIE Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.

Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze auzul.

Service calificat

Telefonul poate fi reparat numai de personalul calificat pentru service.

Informații SAR

Telefonul fără fir este un emițător şi receptor radio. Acesta este proiectat şi fabricat pentru a nu depăşi limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse şi stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație în general. Instrucțiunile se bazează pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații ştiințifice independente prin studii ştiințifice periodice şi prin evaluarea acestora.

Standardele includ un coeficient substanțial de siguranță destinat asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul EU este de 2,0 W/kg. Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,965 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH - C170

la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950- 1 : 2001 + A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 50361 : 2001
Radio	EN 301511 V9.0.2 (03-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.
Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanța în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 03. 29
(locul şi data emiterii)

Yong-sang Park / S. Manager
(numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.